



ENVOL

ZA La Tignonnière
85430 AUBIGNY

Siret : 441 057 809 00010 - APE : 923A

TVA Intracommunautaire : FR2844105780900010

Tél. 02 51 06 22 90

Fax. 02 51 98 04 01

Port. 06 82 66 01 19

Email : contact@envol-fr.com

Notice d'utilisation et de pliage de la structure gonflable

MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE GONFLABLE

- Choisir un emplacement plat et propre ;
- Sur les sols rugueux (goudron, gravillon, cailloux...), utiliser une bâche de protection.
- Dérouler la structure de l'arrière vers l'avant puis la déplier.
- A l'arrière, mettre la manche la plus longue sur le nez du moteur et la fixer à l'aide d'un tendeur. Fermer bien serrée la grosse manche arrière avec un autre tendeur.
- Brancher le gonfleur sur une installation électrique 220 Volts 16 Ampères avec terre aux normes "lieu public" Celui-ci fonctionne en permanence, sa conception fait que la pression se limite automatiquement (aucun risque de surgonflage).
- Utiliser des rallonges électriques en caoutchouc de section $3x2.5mm^2$. Vérifier à l'arrivée que vous avez bien 220 volts avec les moteurs en fonctionnement. Si non, utiliser des sections de câble plus importantes ou limiter le nombre de moteurs sur le même câble.
- Veillez à ce que la structure ne touche ni ne frotte à quoi que ce soit. Attachez en permanence la structure au sol par tous les points d'ancrage de la périphérie à l'aide de corde ou de sangle tendues perpendiculairement à la structure. Si le vent se lève, haubaner également les poignées en hauteur sur la structure et vérifier régulièrement la solidité de tous les points d'ancrage.

PLIAGE DE LA STRUCTURE GONFLABLE

(c.f. Figure 1)

- Débranchez le gonfleur ;
- Ouvrir toutes les manches ;
- Attendre qu'il soit bien dégonflé, bien plat (10 min) .

1. Tirer les murs gauche, droite et arrière vers le centre jusqu'à apercevoir la couture de jonction du sol. Répartir les toiles au mieux pour qu'elles ne forment pas de paquet ;
2. Plier les côtés jusqu'au centre du gonflable ;
3. Replier l'un des deux plis sur l'autre (refermer le portefeuille), vous obtenez ainsi une bande ;
4. Roulez cette bande de l'avant vers l'arrière à deux personnes tandis que deux autres marchent sur la toile le plus près possible du rouleau.

Rentrez les manches à air à l'intérieur et sanglez le rouleau avec 2 sangles ou cordes. Puis basculez sur la palette ou dressez le rouleau verticalement, reculez le véhicule contre le rouleau puis basculez-le dans le véhicule.

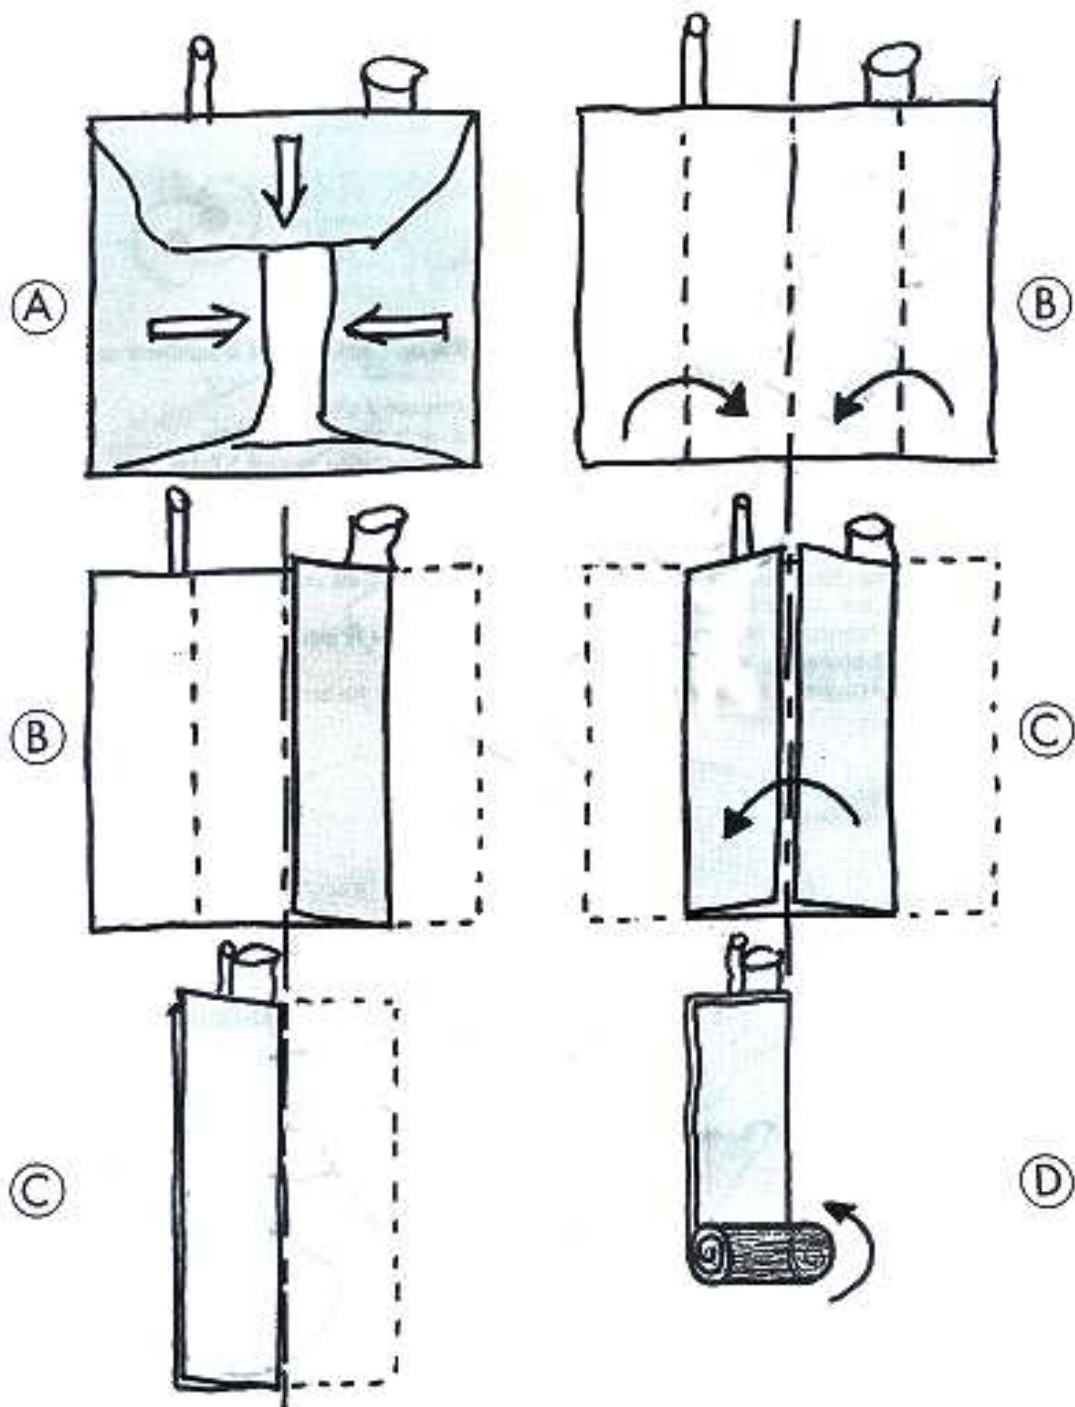


FIG. 1 – Schéma de pliage de la structure gonflable